BF06K
6KW

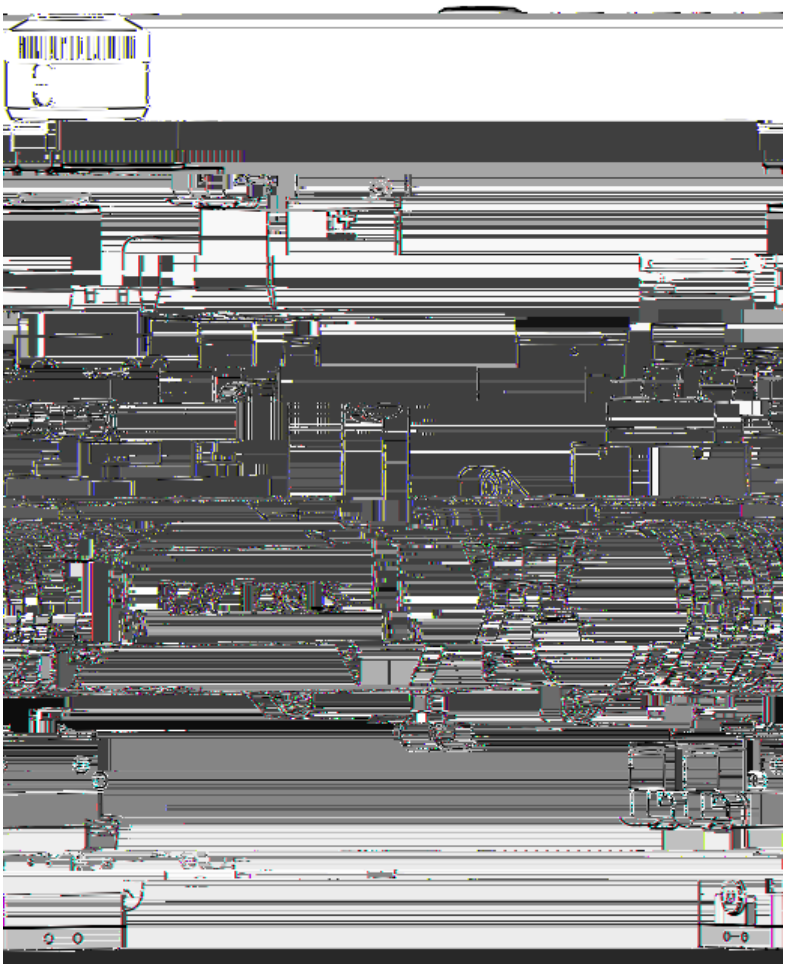

Hotline: 400-670-1510
Email: sales@empower.cn
Add: 上海市 松江区 乐业路 8 号

	2025.07.01	V1.0

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1.

1.1

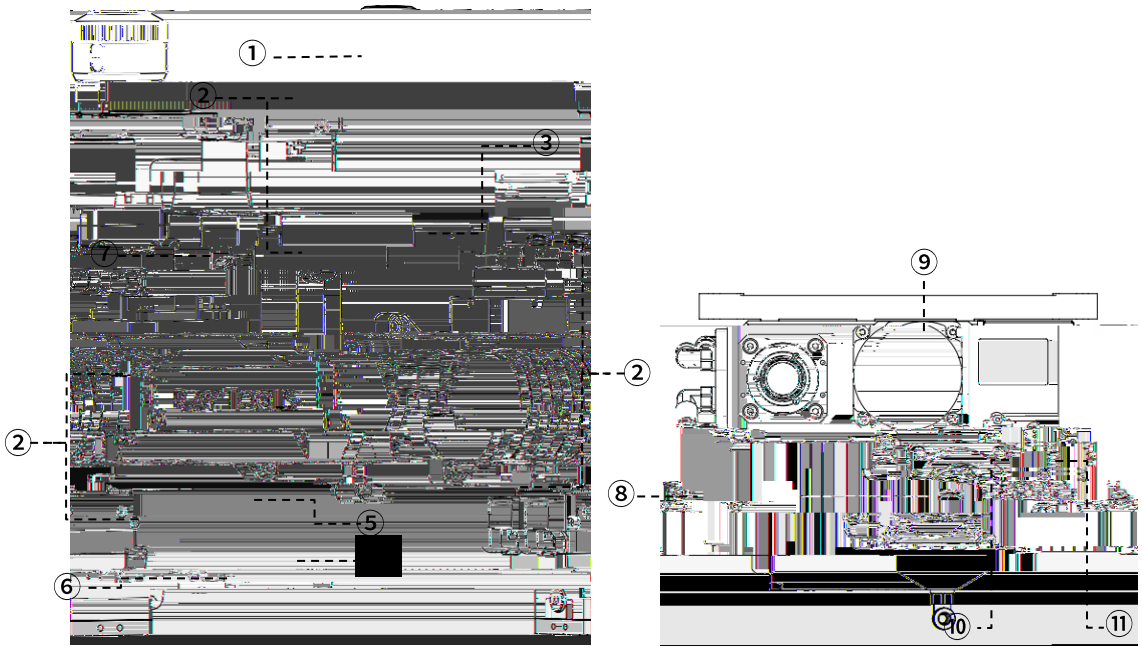

	X
	Y
	DB25
	DB15

1.2

F100

1.4

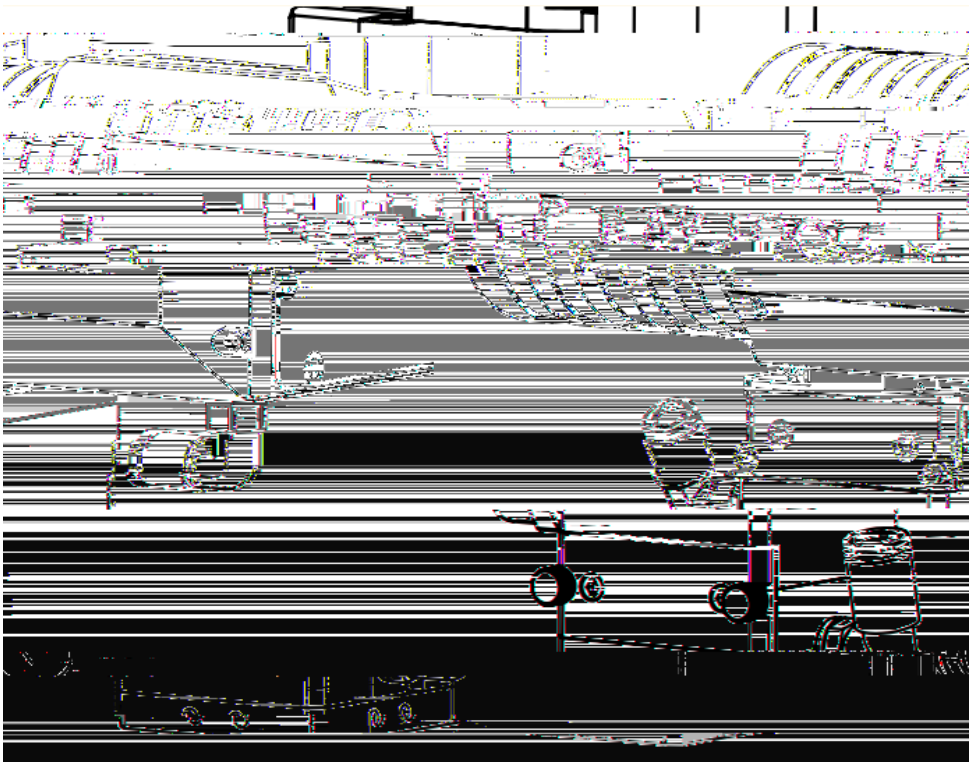

BF06K

0.4-0.6MPa

8-25L/min

1.5

BF06K

1				
2		24-26 28-30	20-22 24-26	
3		20		
4		2-6		bar
5		2-4		L/min

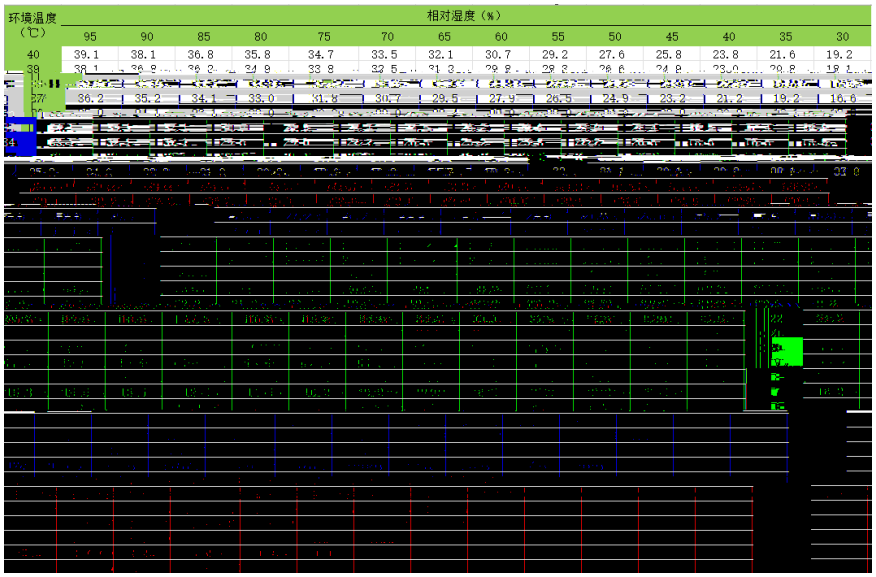

1.6

1.6.1

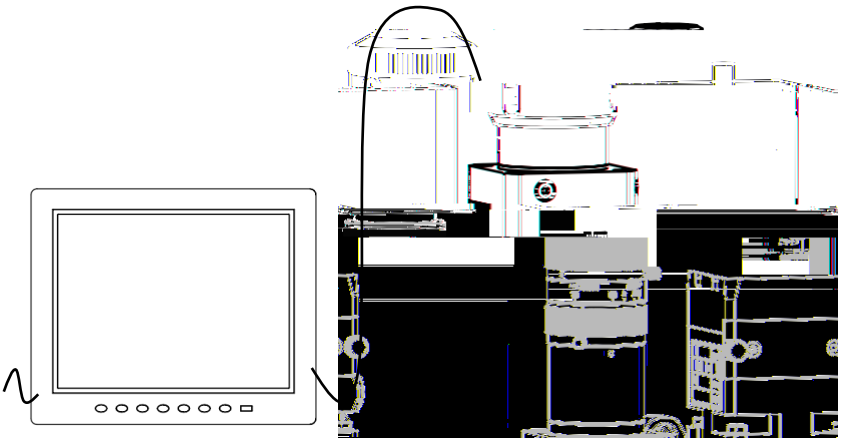

1.6.2 DB15

DB15 0V

0V

DB15

DB15			
1	VCC_24V	I	

1.7

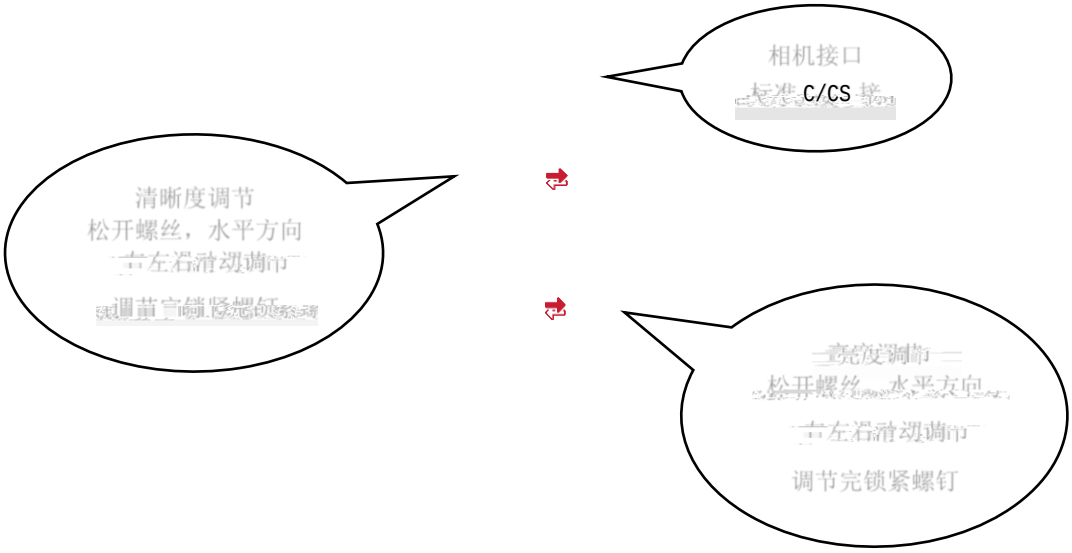
相机接口
C/CS 接
清晰度调节
松开螺丝，水平方向
左右滑动调节
调节完锁紧螺钉
亮度调节
松开螺丝，水平方向
左右滑动调节
调节完锁紧螺钉

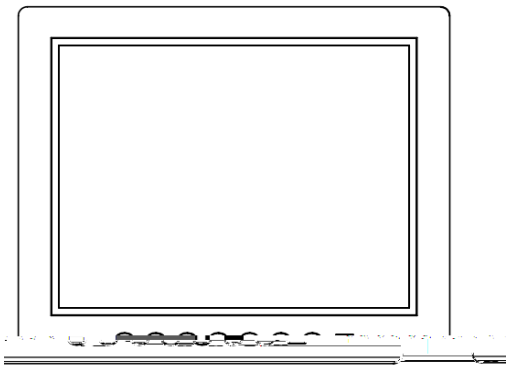



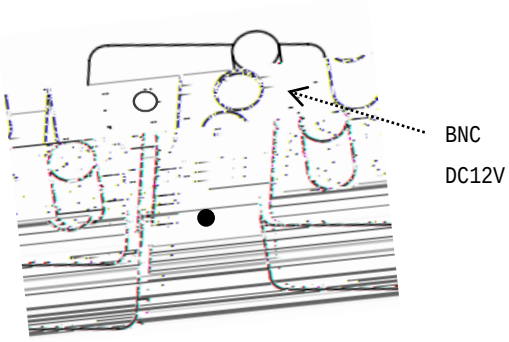
BNC
DC12V

1.8

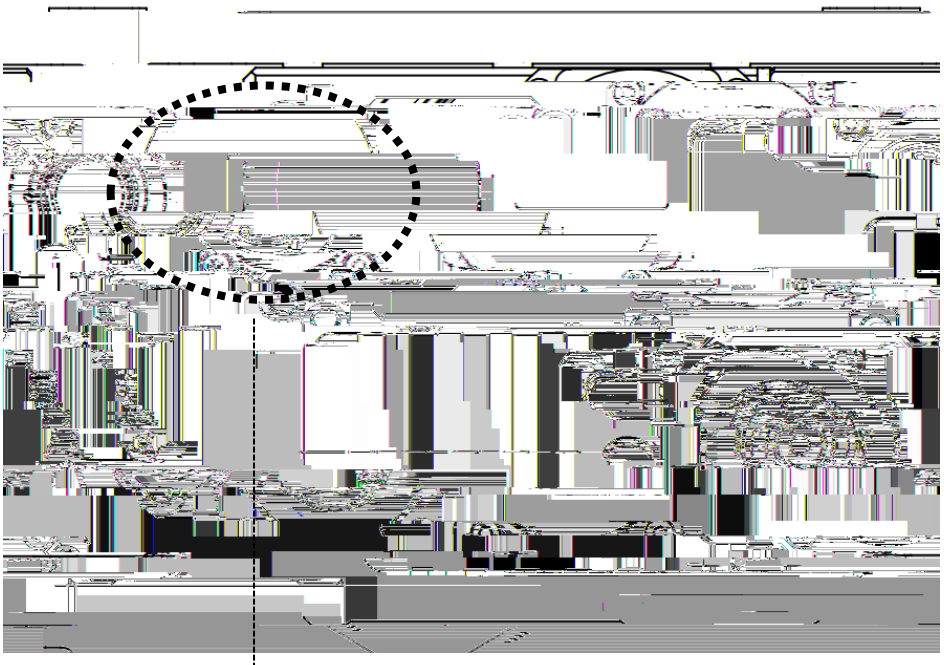

BF06K

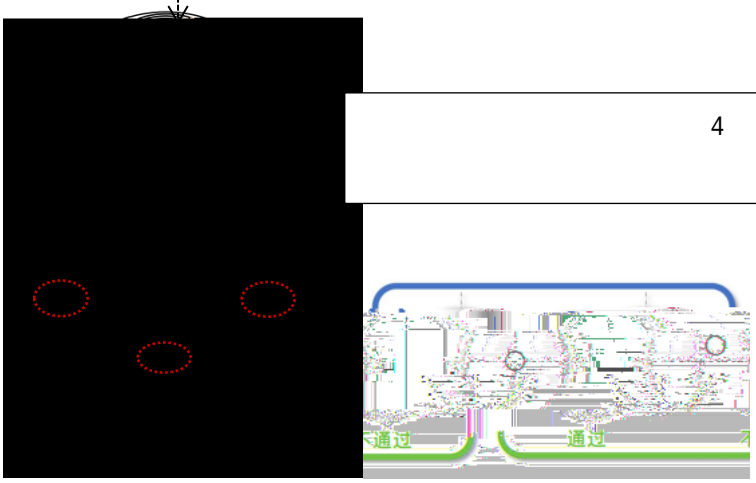

镜头安装示意图

2.

2.1

10cm 30

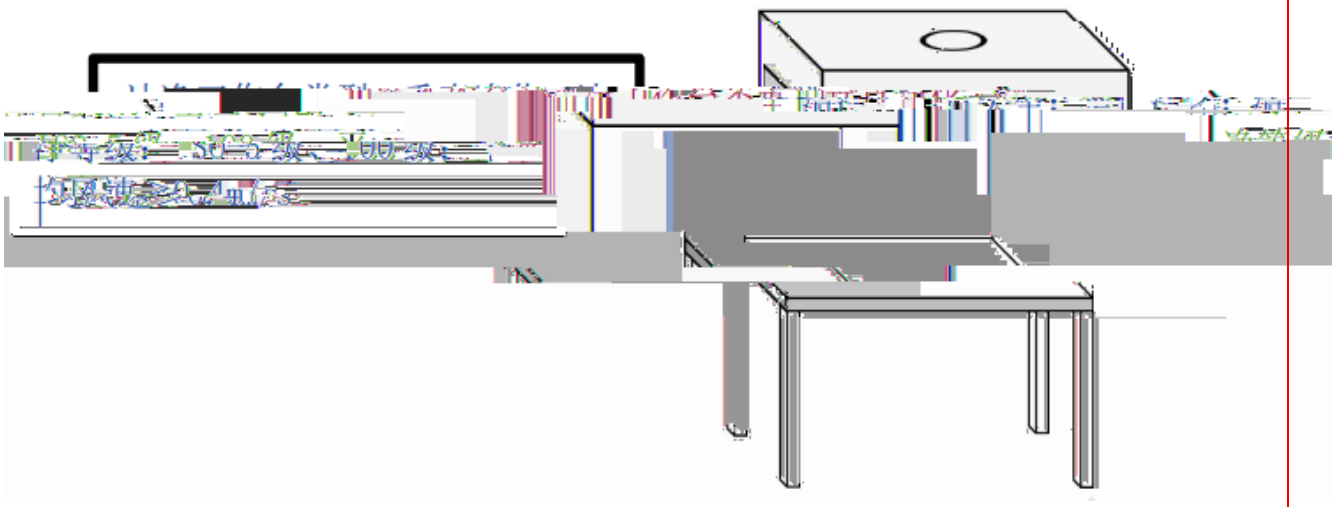

2.2

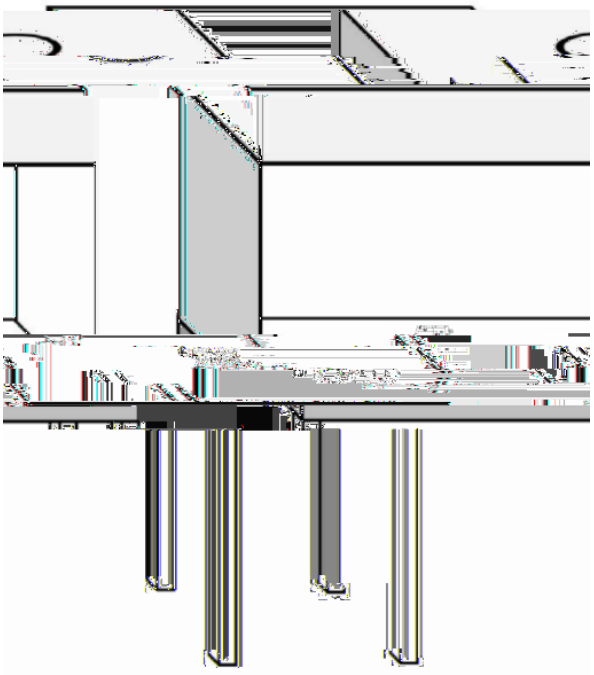

2.3

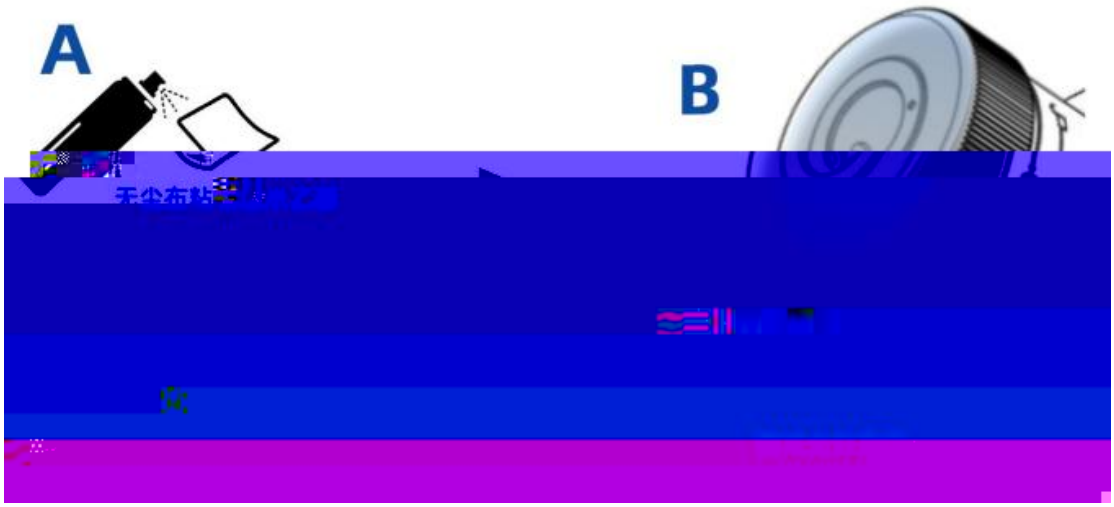

2.4

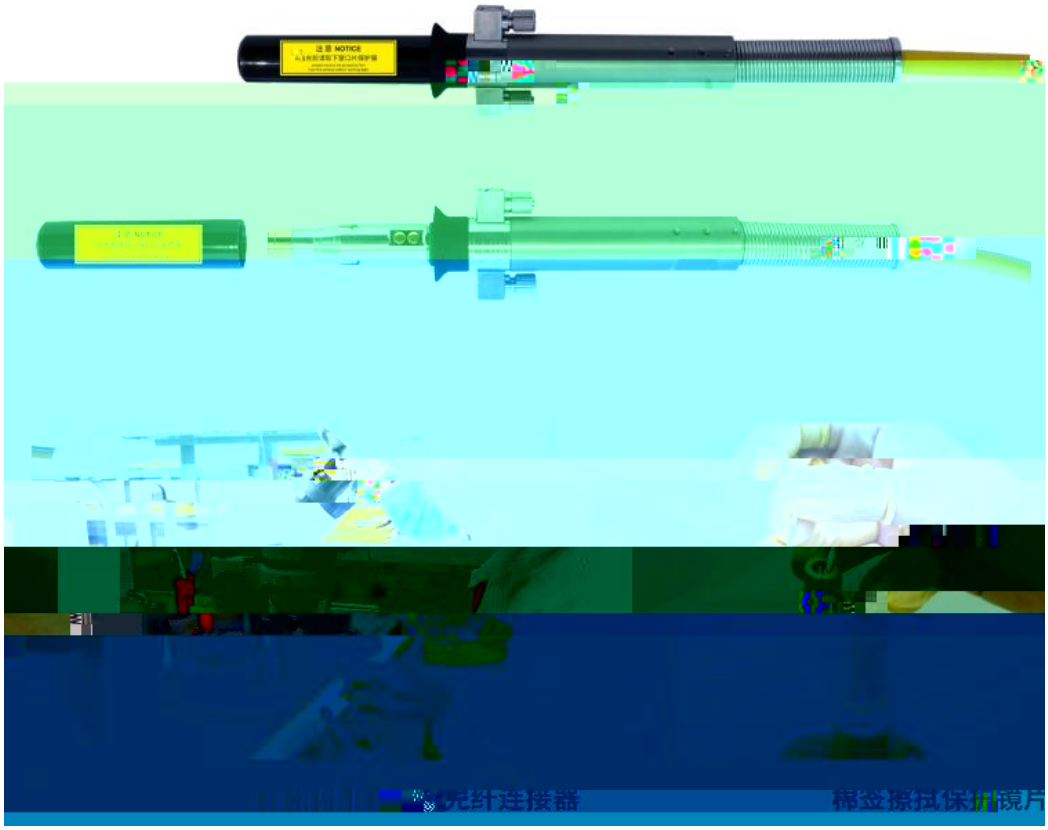

2.7

M6*16 /

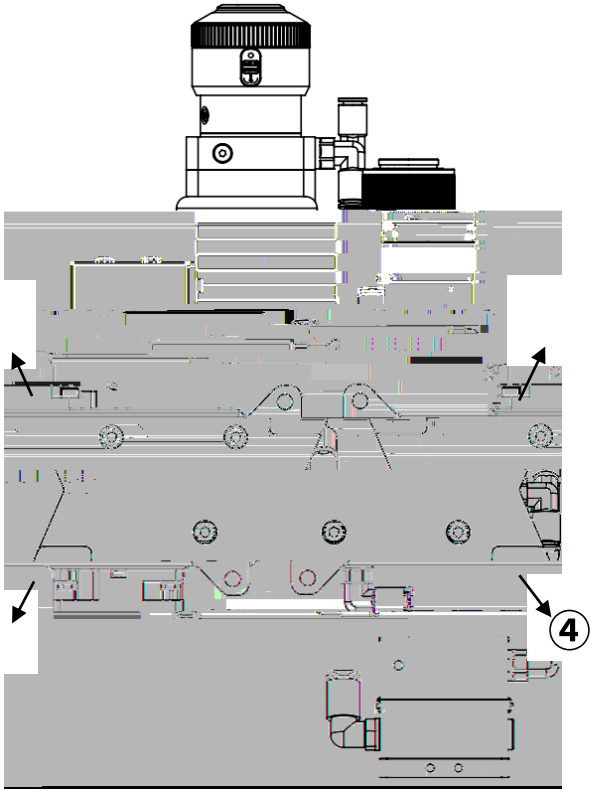

BF06K

˚ 0

1. /

PTFE

2.

Ŏ

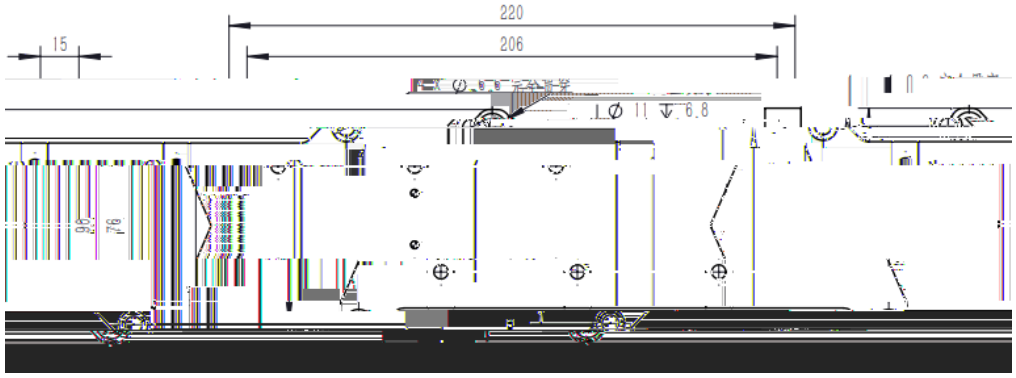

2.8

BF06K

3.

3.1

1.

2.

3.

4.

4.1

QBH ,

	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)
F100	94.9	165.3	330.8
F125	119.4	189.8	355.3
F150	145.6	216	381.5

4.2

4.2.1

4.2.2

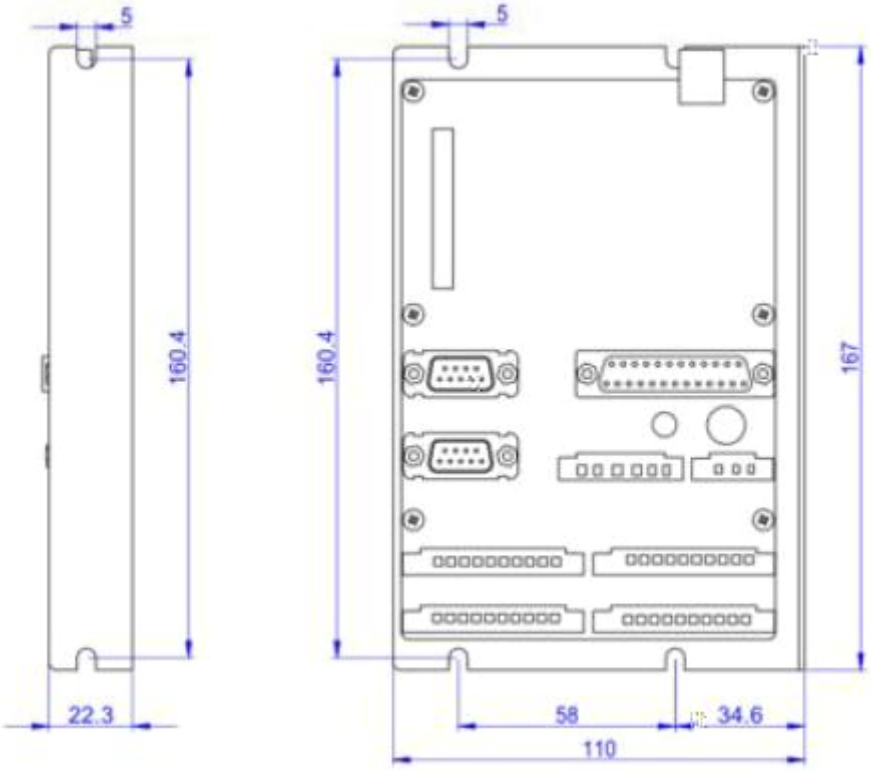

DB25 J3

1	Clk-		-	14	Clk+		+
2	Sync-		-	15	Sync+		+
3	X_data-	X	-	16	X_data+	X	+
4	Y_data-	Y	-	17	Y_data+		

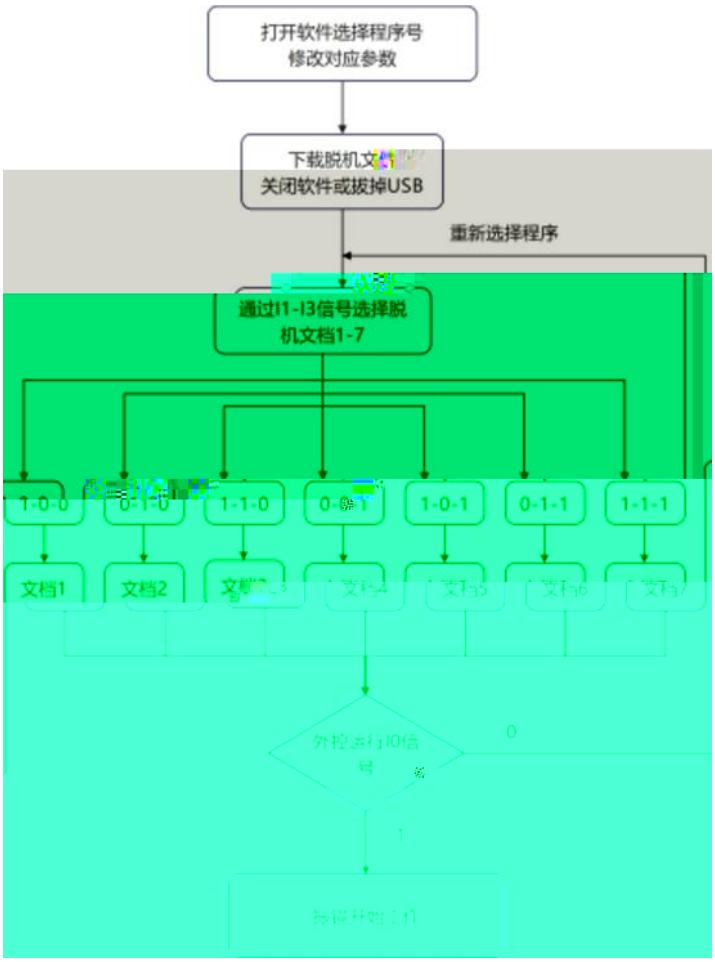

IN3	IN2	IN1	
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	4
1	0	1	5

IO

2.5mA VCC-VinL>8V,

24V VinL

4.2.3

1)

2)

3)

4) /V6

5) 64 x64 32 x86

6)

7)

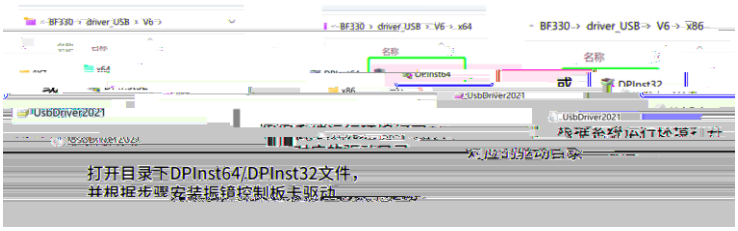

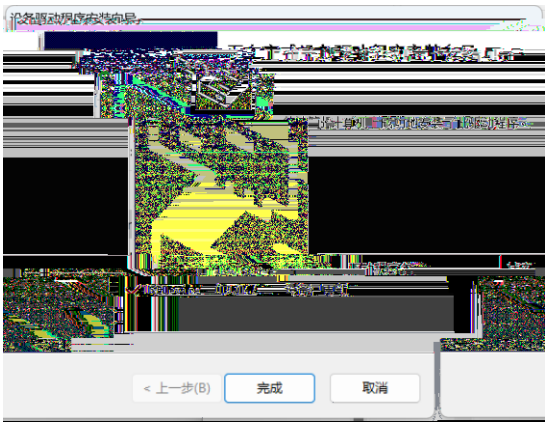

4.2.4

WOB - Debug-

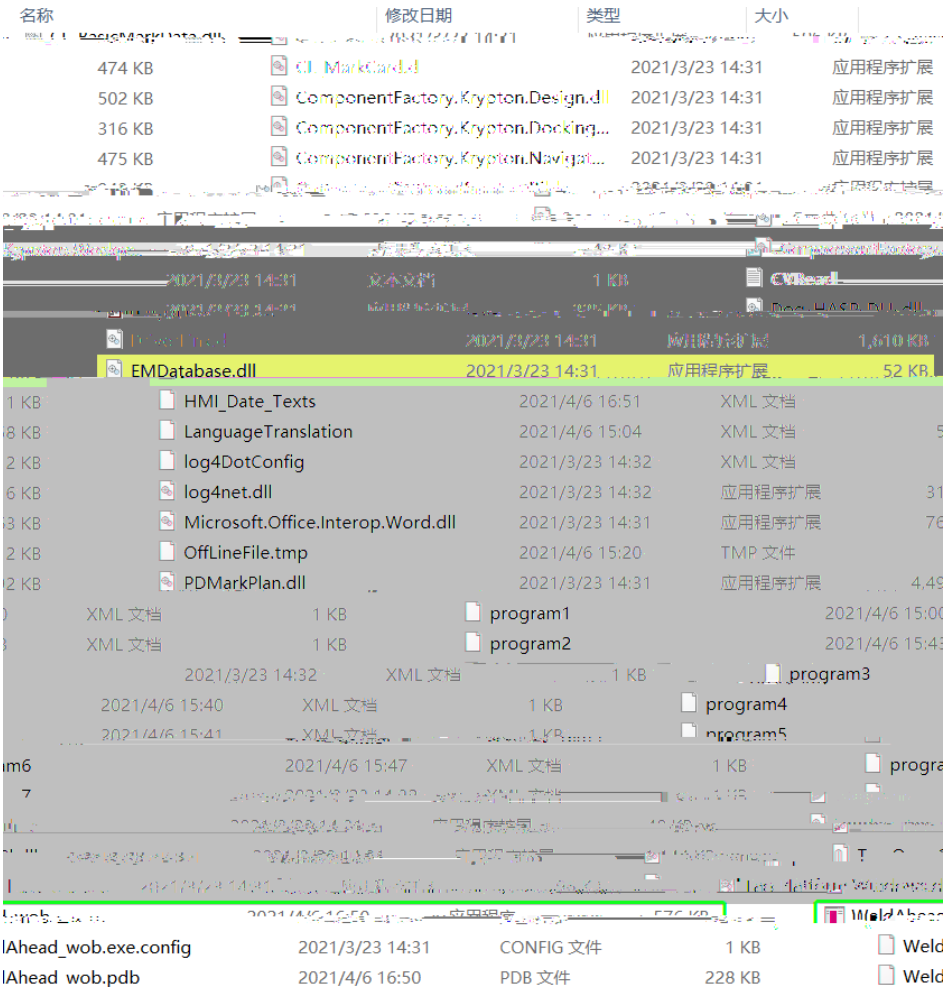

4.2.6

A

XY XY

XY

B.

XY

4X4

C.

D.

4.2.7

1.

1 X Y

2 10mm

3 ≤ 2800 ÷ ÷ π

4

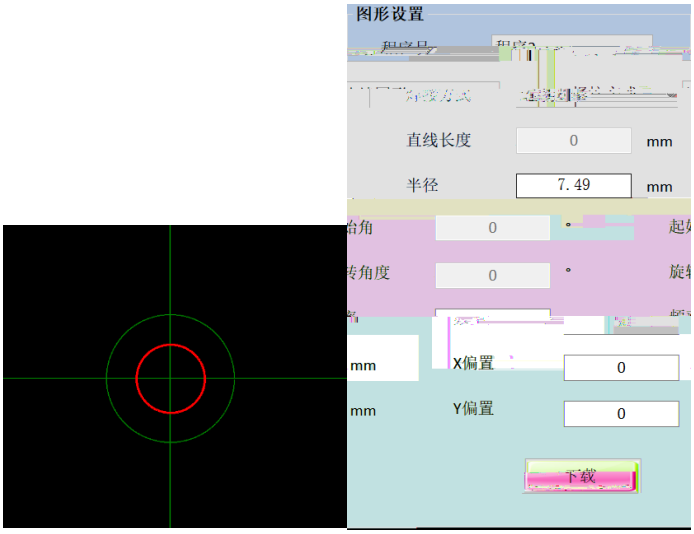

2.

1

XY

2 XY ±5mm

3 10mm

4 ≤ 2800 ÷ ÷ 2

5

3.C

1 C

XY

2 10mm

4.S

1 S XY

2 5mm

3 XY ±mm

4

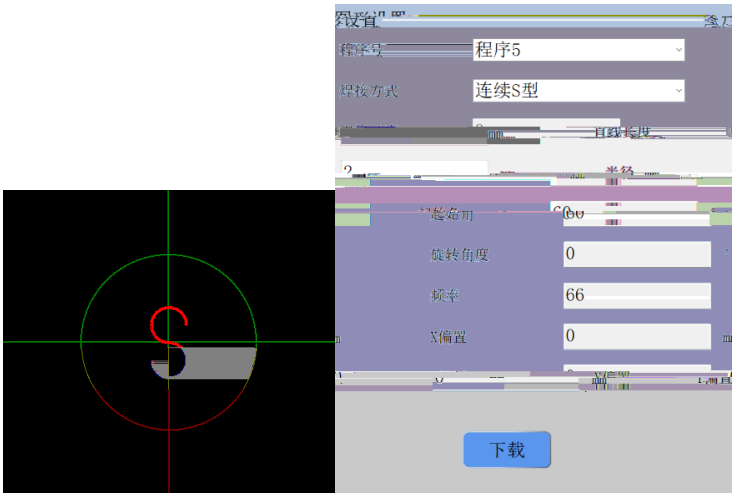

5.

1 XY

2 10mm

3 XY ±5mm

4

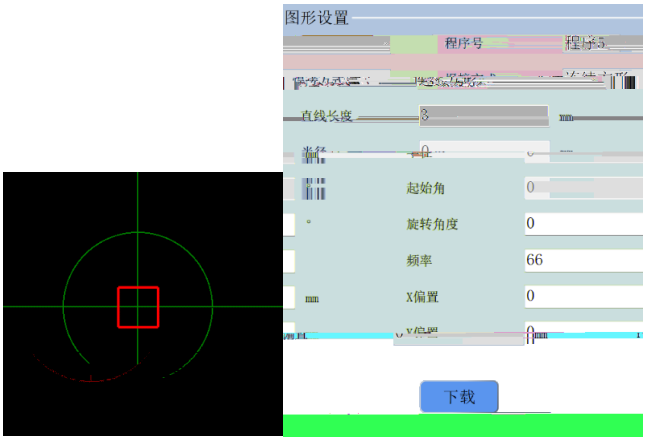

6.

1

4.2.8

1.

1 8

2.

1) 1-7 7

2)

3) I1~I3

4)